

J. J. KELLER® ENCOMPASS® SOLUCIÓN TELEMÁTICA PARA VEHÍCULOS

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



A QUÉ NECESITARÁ



Dispositivo telemático para vehículos VT100


Arneses telemáticos para vehículos VT100

- OBD-II Uso liviano 12 v
- OBD-II Uso intensivo 24 v
- 6 clavijas
- 9 clavijas
- RP 1226


Los arneses se venden por separado y no se requieren para todos los vehículos. Consulte con su representante de ventas de J. J. Keller.

B INSTALACIÓN


1. Tome nota del número de serie del dispositivo y del número del camión en el cual se instala. El número de serie se encuentra en la etiqueta blanca.
2. Localice el puerto de diagnóstico del vehículo.
- 3a. Si no se requiere arnés, inserte el dispositivo VT100 en el puerto de diagnóstico. Asegúrese de que la conexión esté bien ajustada. Asegure la abrazadera de plástico alrededor del puerto y el dispositivo para garantizar una conexión segura.
- 4b. Si se usa un arnés, conecte el arnés adecuado al dispositivo VT100. Conecte el otro extremo del arnés al puerto de diagnóstico del vehículo. Asegúrelo de ser necesario con una abrazadera de plástico.*

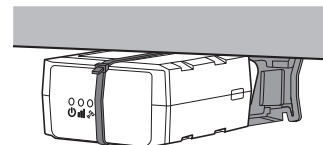

Conexión OBD-II

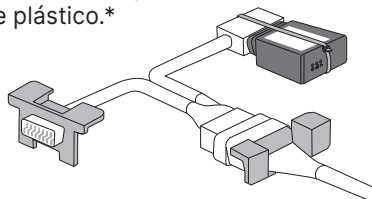

Conexión de 9 clavijas

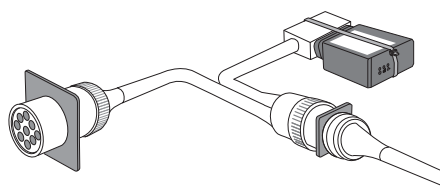

* Asegúrese de que el dispositivo esté montado de manera que resulte visible para el conductor.

* Conecte el cable blanco al arranque por cable, si está disponible.

C VERIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN

1. Estacione el vehículo en un área que tenga una fuerte cobertura celular y GPS.
2. Cuando se conecta a la alimentación, las luces LED del dispositivo telemático VT100 parpadearán y luego quedan encendidas sin parpadear.
 - LED ROJO: motor en marcha
 - LED AMARILLO: conectividad de red celular
 - LED VERDE: conectividad de red GPS





Si hay comunicación con el dispositivo telemático VT100:

- Verifique la conexión segura entre el dispositivo y el puerto de diagnóstico del vehículo y que las luces del dispositivo estén encendidas.
- Traslade el vehículo al exterior para tener una mejor señal GPS.

D CONFIGURACIÓN DE ENCOMPASS

1. Inicie sesión en Encompass y vaya a: Settings > Vehicles > Connected Device List (Configuración > Vehículos > Lista de dispositivos conectados).
 2. Haga clic para ver All Vehicle Trackers (Todos los rastreadores del vehículo).
 3. Localice el número de serie que registró anteriormente en la Sección B, Paso 1.
 4. A la derecha del Device Plan Level (Nivel de plan del dispositivo), haga clic en el botón Assign Unit (Asignar unidad) y seleccione la unidad.
 5. Si se usa el dispositivo VT100 como rastreador de vehículos, seleccione el botón Edit (Editar) y seleccione su Data Plan (Plan de datos).
 6. Si se usa el dispositivo VT100 como ELD, seleccione el botón Convert to ELD (Convertir a ELD) y seleccione Yes, Convert (Aceptar conversión).**
 7. Haga clic en la pestaña All ELDs (Todos los ELD) para ver el dispositivo VT100 en la lista de dispositivos ELD.
- ** Es posible que deba cancelar la asignación del ELD existente de la unidad antes de realizar la conversión.



Para conocer más recursos de instalación, visite:

support.jjkeller.com/Encompass_Suite/Encompass/Vehicles/Vehicle_Tracking/VT100

