

### A CE DONT VOUS AUREZ BESOIN



Dispositif télématique pour véhicule VT100


#### Harnais télématiques pour véhicule VT100

- OBD-II Light Duty 12 V
- OBD-II Heavy Duty 24 V
- 6 broches
- 9 broches
- RP 1226


Les harnais sont vendus séparément et ne sont pas obligatoires pour tous les véhicules. Vérifiez auprès de votre représentant commercial J. J. Keller.

### B INSTALLATION


1. Notez le numéro de série du dispositif et le numéro du camion dans lequel il est installé. Le numéro de série se trouve sur l'étiquette blanche.
2. Localisez le port de diagnostic du véhicule.
- 3a. Si aucun harnais n'est nécessaire, insérez le dispositif VT100 dans le port de diagnostic. Assurez-vous que la connexion est bien serrée. Fixez l'attache autobloquante autour du port et du dispositif pour garantir une connexion sûre.
- 4b. Si vous utilisez un harnais, branchez le harnais approprié au VT100. Branchez l'autre extrémité du harnais dans le port de diagnostic du véhicule. Fixez-le si nécessaire au moyen d'une attache autobloquante.\*

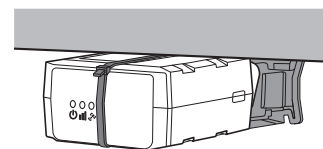

Connexion  
OBD-II

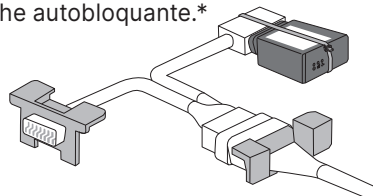

Connexion à  
9 broches

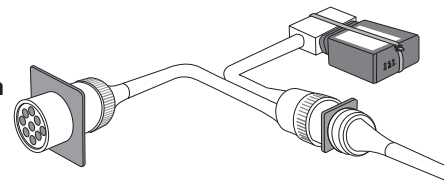

\* Assurez-vous que l'appareil est monté de manière à être visible par le conducteur.

\* Connectez le fil blanc au contact câblé, le cas échéant.

### C VÉRIFICATION DE CONNEXION

1. Garez le véhicule dans une zone où la couverture cellulaire et GPS est bonne.
2. Une fois connecté à l'alimentation, les voyants DEL du dispositif télématique VT100 clignoteront, puis resteront allumés.

- DEL ROUGE – Le moteur tourne
- DEL JAUNE – Connectivité au réseau cellulaire
- DEL VERTE – Connectivité au réseau GPS





Si le dispositif télématique VT100 ne communique pas :

- Assurez-vous que la connexion au port de diagnostic du véhicule est sécurisée et que les voyants s'allument sur le dispositif.
- Déplacez le véhicule à l'extérieur pour obtenir un meilleur signal GPS.

### D CONFIGURATION ENCOMPASS

1. Connectez-vous à Encompass et allez à : Settings > Vehicles > Connected Device List (Paramètres > Véhicules > Liste des appareils connectés).
  2. Cliquez pour afficher All Vehicle Trackers (Tous les moniteurs du véhicule).
  3. Repérez le numéro de série que vous avez enregistré précédemment à la section B, étape 1.
  4. À droite de Device Plan Level (Niveau du forfait du dispositif), cliquez sur le bouton Assign Unit (Attribuer un dispositif) et sélectionnez le dispositif.
  5. Si vous utilisez le VT100 comme moniteur de véhicule, sélectionnez le bouton Edit (Modifier) et sélectionnez votre Data Plan (Forfait de données).
  6. Si vous utilisez le VT100 comme dispositif de consignment électronique, sélectionnez le bouton Convert to ELD (Convertir au DCE) et sélectionnez Yes, Convert (Oui, Convertir).\*\*
  7. Cliquez sur l'onglet All ELDs (Tous les DCE) pour afficher le VT100 dans la liste des DCE.
- \*\* Il se peut que vous deviez désactiver le DCE existant de l'unité avant de procéder à la conversion.



Pour plus de ressources sur l'installation, visitez :

[support.jjkeller.com/Encompass\\_Suite/Encompass/Vehicles/Vehicle\\_Tracking/VT100](https://support.jjkeller.com/Encompass_Suite/Encompass/Vehicles/Vehicle_Tracking/VT100)

